



GLIDA EWD 8989

Dokunmatik Akıllı Çocuk Saati

Hızlı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu





...Çok Önemli...

Önemli 1: Saatte kullanılmak üzere her hangi bir operatörden
(**Turkcell sim kartını öneriyoruz**)

Diğer sim kartlarda sorun yaşanması mümkündür

interneti olan, sms olan, konuşma dakikası olan sim kart alınmalıdır,

Önemli 2: Nano Sim Kartın PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırıldıktan sonra Akıllı Çocuk Telefonuna takılmalıdır.

Önemli 3: Telefonunuzda herhangi bir işlem yapmadan önce en az 3 saat şarj edilmiş olmalı ve başka bir telefonda aranabilir duruma getirilmelidir

.....Dikkat Edilmeli

Önemli 4 : Şarj mutlaka Bilgisayar USB veya 3,7 watt enerji verebilecek cihaz üzerinden yapılmalıdır. Aksi taktirde saatin bataryası garanti kapsamı dışında kalacaktır. Saat dokunmatik arızası ve beyaz ekran sorunu yüksek voltajdan kaynaklanmaktadır Saat garanti dışı kalacaktır Çok dikkat edilmelidir



Kart takılması sırasında çok dikkat edilmelidir. Hatalı kart takılmaları teknik servis kontrolü sırasında belirlenebilmektedir ve garanti kapsamında onarım yapılmamaktadır Ters sim takılmasında saat içerisindeki pimler kırılmaktadır .Bu şekilde yanlış takım tespit edilmektedir



NANO SİM



Sim Kar takılma şekli çipli kısım yukarıda ,kesik tarafı saat içerisinde olmalı Fabrika çıkışında sim yuvaları kontrol edilmektedir ve kontrol etiketi ile belirtilmektedir



Uygulama

SeTracker 2 uygulamasını akıllı telefonunuza kurun.

Kurulum: Aşağıdaki QR kodu okutarak yazılımı kurabilirsiniz. Hem Android hem de IOS sürümünü için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kodu okuttuktan sonra açılan sayfada telefonunuza uygun sürümü seçiniz.

QR Kod Okutmak İçin QR Kod okuyucu indirin.



SeTracker2
www.se-tracker.com



iPhone download



Android download



Kullanım Klavuzu



Üye Ol

Kurulum sonrasında 'Üye Ol' seçilerek devam edilir.

Üyelik onayı alındıktan sonra uygulama ayarlarını yapabilirsiniz.

Üye olma işlemi sırasında bilgi girişi ve kullanım klavuzundaki adımları dikkatli bir şekilde uygulamak önemlidir

Glida Ewd Akıllı Çocuk Saati üye olma işleminde tekrar edilmesi saatin dışarıdan başka bir kullanıcı oluşturulduğu sanıp saatin server karşılığında gelen ID numarasını kilitlet

Kilit işlemimin açılma işlemi 3 iş günü sürmektedir

Üye olma işlemi yapıldıktan sonra aynı kullanıcı adı ve şifresi ile 3 ayı kullanıcı girişi yaparak saati kontrol edebilir





Üye Ol Ekranı

1. **Kayıt Kodu:** Kutunun alt tarafında yazılı olan **ID Numarası**
2. **Hesap:** Uygulama için kullanıcı adı' (e-mail)
3. **Rumuz:** Saate verilecek isim (Birden fazla saati yönetebilmek için)
4. **SOS Tel:** Saati takip edecek ebeveynlerden 1kişinin cep numarası yazılmalıdır
5. **Şifre:** Uygulama için kullanıcı şifresi belirlenerek 2 kez yazılır
6. **Ülke:** Dil başlığından 'Türkiye'yi seçiniz
----- **Çok Önemli** -----
7. **Alan:** **Asya Okyanusya** seçiniz
8. 'Tamam' tuşuna basılır.
9. Yanlış üye işlemi yapıldığında veya yanlış bilgi girişi yapıldığında ikinci üye işlemi yapıldığından sonra **cihaz güvenlik sebebiyle kendini kilitlemektedir**
Üye olma işlemi sırasında bilgi girişine çok dikkat etmenizi tavsiye etmekteyiz



SIRAYLA TAKİP EDİNİZ

Kayıt Ol

Lütfen e-posta adresi girin

Lütfen telefon numarası kodunu girin: **770908**

Lütfen 6-18 karakterlik bir şifre girin

Adım: **Adım 10 Özet**

İşlem yapmaya başla



Tamam Butonuna basarak işlemi bitirin



Ayarlar Menüsü

Ayarlar menüsüne ekranın ortasındaki ayarlar tuşu tıklanarak girilir.





Ayarlar Ekranı

Acil durum/Aile numaraları

SOS tuşuna basıldığında aranacak 3 telefon numarası buradan girilir.

Çalışma modu

Cihazın sizin konunuza olan uzaklığını gösterir.

Hızlı mesaj bildirim ayarları

Pil Bitti, SOS Uyarısı, Saat Çıktı durumlarında SMS gönderilecek numara buradan girilir



Telefon Rehberi

Saatten arama yapılabilecek 15 telefon numarası buradan girilir

Kişiler

Saati arayabilecek 15 telefon numarası buradan girilir

Dil ve zaman dilimi

Yazılımın dili ve zaman dilimi buradan seçilir

Türkçe ve UTC +3

Anahtara basınız


Saat çıkarıldığında uyarı alınabilmesi için 'Saati çıkarınız' ayarı yeşil (seçili) olmalı

LBS konumlama anahtarı

Uydu bağlantısı yeşil (seçili) olmalı

Saat

SeTracker 2 aracılığı ile saat kaybolunca yerini çaldırarak bulabilirsiniz
SeTracker 2 aracılığı ile saati uzaktan kapatabilirsiniz

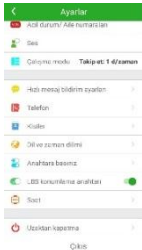



Uygulama GiriŖi

Uygulamaya giriŖ yapabilmek iin Hesap adı (e-posta) ve Ŗifre (6-12 Karakter) yazılır.

Ayrıca uygulamayı her atıđınızda kullanıcı adı ve Ŗifre girmemek iin 'Otomatik GiriŖ' i seebilirsiniz.

Aynı telefonlarda Se Tracker 2 App girilecek ise mutlaka aynı Kullanıcı Adı ve Ŗifresi ile giriŖ yapılmalıdır .

Tekrar kullanıcı oluŖturmanıza gerek yoktur aynı kullanıcı ile 3 kiŖi kullanım yapabilir

Kullanıcı oluŖturulursa hesap dıŖından mdahale edildiđini dŖunerek hesabı kilitlet.





Ana Ekran

Telsiz İletişimi

Glida Ewd saati olan başka arkadaşlarınızla iletişimi kurmanızı sağlar.

Belirlenmiş Güvenlik Alanı

Çit çizerek saat bu alanın dışına çıktığında size uyarı gönderir.

Saati Bul

Saati harita üzerinde hızlı bulmanızı sağlar.

Ayak İzi

Saatin geçmiş konumunu, daha önce nerelerde bulunduğunu bu menüden görebilirsiniz.






Ana Ekran Menüsü

Sağlık

Adım, toplam yürüme mesafesi, toplam yolculuk zamanı ve uyku zamanınızı gibi bilgilere bu menüden ulaşabilirsiniz.

Sağlık	
26.09.2017	GEÇMİŞ
Yürüyüş	0 > Adım
Toplam Egzersiz	0 > Kaloride
Yürüşük	0 > Mesafe Metre
Uyku düzeni	0 > Saat

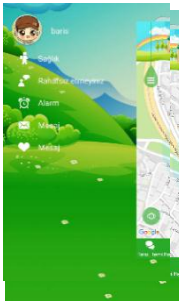



Rahatsız Etmeyin

Bu ekranda girilecek zaman aralıklarında saat telefon çağrıları almayaacaktır.

Alarm



Saate günlük alarm zamanı oluşturabilirsiniz.

Mesaj

Saat içinde yapılmış ayar ve bununla beraber oluşan tüm kayıtları görebilirsiniz.



Cihaz Menüsü

Kişisel Bilgiler

Tüm üyelik ve cihaz bilgilerinize buradan ulaşabilirsiniz.

Cihaz Listesi


Size ait, üyeliğinize kayıtlı tüm cihazları bu listeden görebilirsiniz.

Şifre Değiştir

Üyeliğinize ait şifrenizi bu menüden değiştirebilirsiniz.

Çıkış

Programı kapatıp çıkış yapmanızı sağlar.

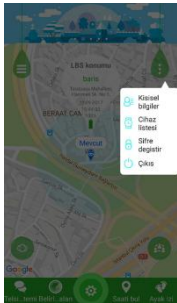





EC DECLARATION of CONFORMITY (DOC)

We, Shenzhen Wonlex Technology Co., Ltd.
In the address of Room 1103, KangfaHe Building, QaoNan New Area, Futong Street,
BaoAn District, Shenzhen China

Declare under our sole responsibility that the telecommunication product:

Product Name:	GPS/GSM Based Tracking Device
Trade name:	Kids GPS Smart Watch
Device Type:	Phone (Portable)
Brand:	Wonlex (GSM registration brand name: GLIDA)
Model:	EWD8909, EWD2929, EWD7979, Q50.GW100, CW1000, PT01

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and
other relevant requirements of the R&TTE Directive [1995/5/EC]

Tests:

EN 301 489-1 V1.9.2, 2011-09
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 [2006-02]
EN 301 489-17 V2.2.1, 2012-09
ETSI EN 300 328 V1.9.1
EN 62479-2010
EN 60950-1
EN 50566:2013/A.C. 2014
EN 62309-2:2010
EN 301 511-1/2
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
ETSI EN 300 440-2 V1.6.1 (2010-08)
ETSI 1-ETSI 300 489-1
ETSI 1-ETSI 300 489-2

The Notified Body: Global Standard Testing Services Co., Ltd.

The Place and date of issue : June 07th 2017 Shenzhen China

Signature and name of authorized person

General Manager





CE

Bu cihaz Trke karakterlerin
tamamını ihtiva eden

ETSI TS 123.038 V8.0.0

(ve ya sonraki srmn kodu) ve

ETSI TS 123.040 V8.1.0

(ve ya sonraki srmn kodu)

teknik zelliklerine uygundur.



Uygulama SeTracker 2



Kodu mobil cihazınıza okutarak IOS ve Android yazılımını indirebilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu



Kullanım Kılavuzu

QR Kod okutun kolayca kullanın



Ürün Garanti Koşulları

1. Fatura kesim tarihinden itibaren Akıllı Çocuk Saati 2 Yıl Garantilidir.
2. Cam kırılması garanti kapsamı dışındadır.
3. Sıvı sızması garanti kapsamı dışındadır.
4. Pil arızaları garanti kapsamı dışındadır.
5. Saatin yanlarındaki Silikon kapakların kopması garanti kapsamı dışındadır.
6. Saat kayışının kopması üretici firma hataları dışında garanti kapsamı dışındadır.
7. **İade sırasında kutunun orijinal şekli muhafaza edilmelidir , Aksi takdirde iade kabul edilmeyecektir IMEL VE ID numarasını gösteren etiket mutlaka olmalıdır**

Ürün faturası basıldıktan sonra yukarıdaki şartlar müşteri kabul etmiş olacaktır.

Glida Ewd Akıllı Çocuk Saatin de fabrikasyon olabilecek hatalar kanun gereğince Glida Ewd sorumluluğundadır.

www.glidaewd.com

www.glidaewd.com.tr

Hafta Arası : 09,00 – 17,00 Saatleri arasında teknik hizmet verilmektedir.

Teknik Hizmet : 0 850 532 66 93

Mail : destek@glidaewd.com.tr